


Monteringsanvisning – Byte av tegelsats Wamsler vedspis W-40/50

Skiss över W-40 (liknar W-50)

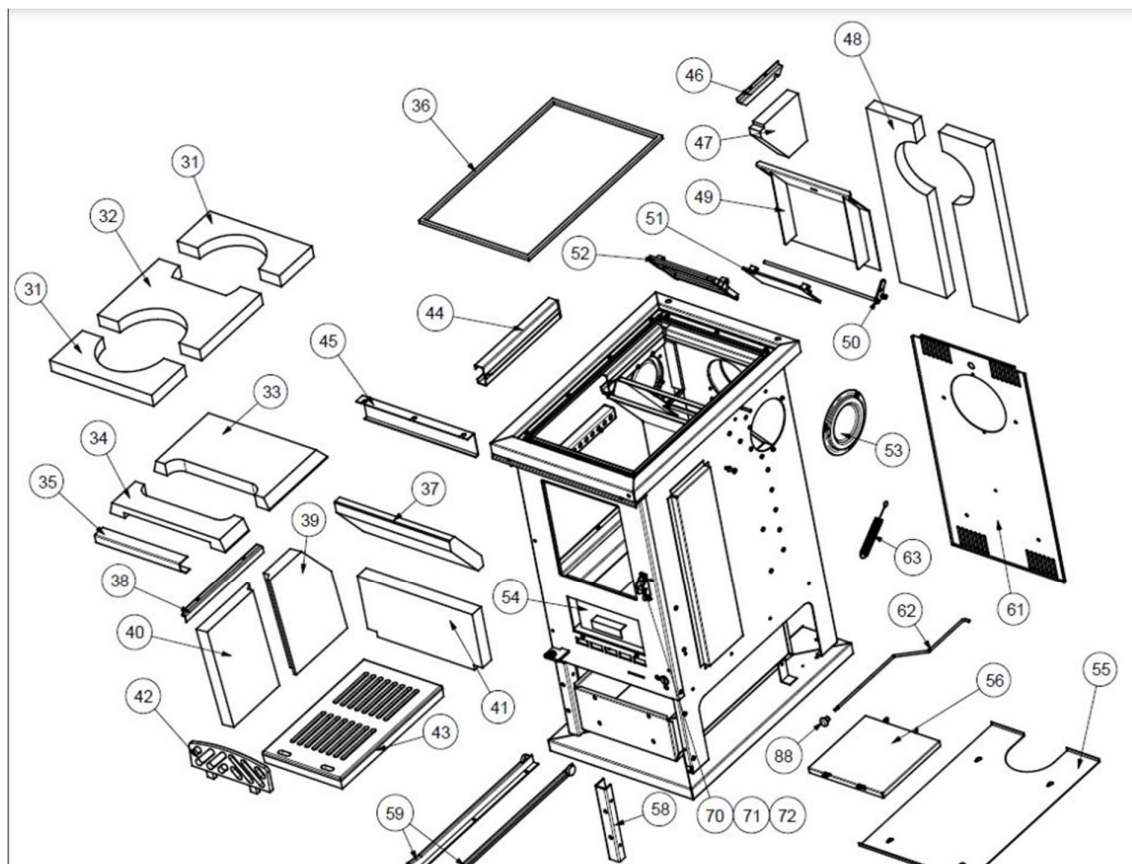

Steg 1

Demontera gammalt tegel:

1. Börja med att lyft av hällen från spisen.
2. Tag ur asklådan (54) och lyft ur rostret (43).
3. Tag bakre sidotegel (39) i underkant och lyft inåt mot eldstaden för att på så vis få ner dem och ut från sin plats. För att få grepp kan man använda en liten mejsel/kniv för att lyfta teglet inåt i nederkant.
4. Gör liknande med främre sidotegel som punkt 6. (40)
5. Vinkla fram och ta loss nedre bakre tegel (41).
6. Ta bort tegel övre lutande bak (37).

Steg 2

Montera nytt tegel (som helst har legat i rumstemperatur 2-3 dygn):

1. Placera övre bakre tegel enligt skissen längst bak (37).
2. Ställ sedan det nedre bakre teglet (41) så att 37 hålls på plats.
3. Ta sedan och lyft in främre sidotegel (40) och därefter bakre sidotegel (39). De ska låsas fast i ovankant med hjälp av plåtblecken (38).
4. Lägg tillbaka rostret (43)
5. Lägg in asklådan (54).

OBS! Viktigt är nu att man gör små brasor i början och långsamt öka på eldningen. Detta för att undvika att det elfaste teglet spricker i förtid.

Lycka till!



HANS FORSMAN
— SEDAN 1976 —
GENERALAGENT

